


MOTION

CustomerViewer



Zur freien Weitergabe von Versuchsdaten mit integriertem Viewer an Ihre Kunden

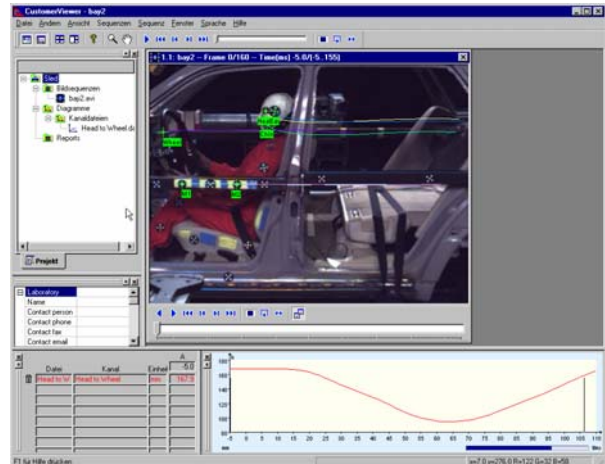

Funktionsumfang

Der **MOTION CustomerViewer** ermöglicht es, alle Daten eines Versuches, die im standardisiertem MME-Format (Multi Media Exchange Format) abgespeichert sind, gemeinsam mit einer Viewersoftware auf CD-ROM oder DVD abzulegen.

Die Daten können dabei Einzelbilder, Sequenzen von Einzelbildern, wie sie z.B. von elektronischen Highspeed-Videokameras geliefert werden, Filmfiles (AVI-Sequenzen), Beschreibungsdaten zu einem Versuch, Ergebnisse und Daten der Motion Analyse, Diagramme und auch externe Messdaten enthalten.

Wird eine Datendisk mit integriertem CustomerViewer erzeugt, werden die enthaltenen Daten mit einem kundenspezifischen Schlüssel so gekennzeichnet, dass der Viewer die auf dem Datenträger enthaltenen Versuchsdaten mit allen im MOTION-Standard üblichen Funktionalitäten darstellen kann. Zur Nutzung des Viewers ist keine eigene Lizenz mehr erforderlich. Der CustomerViewer enthält auch ein kundenspezifisches Logo, so dass damit immer auf den Ersteller der Daten hingewiesen wird.

Bei Einlegen des Datenträgers erfolgt bei aktivierter Autostart-Funktion die Darstellung eines Auswahlfensters, in dem alle auf der CD/DVD enthaltenen MME-Projekte dargestellt

werden. Bei der Selektion eines Projektes erfolgt dann sofort der Start des integrierten Viewers, damit die zugehörigen Daten dargestellt werden können.

Die Daten können natürlich auch ohne das integrierte Viewing-Tool verwendet und z.B. zur weiteren Bewegungsanalyse mit verschiedenen Softwaresystemen eingesetzt werden, die in der Lage sind, das MME-Format zu interpretieren. Auch ein direkter Zugriff auf die Bild- und Datenfiles ist möglich.

Wichtige Systemeigenschaften

- **MOTION CustomerViewer** wird zusammen mit den Versuchsdaten auf einer CD-ROM oder DVD abgelegt
- Die Speicherung der Daten erfolgt im MME-Format (Multi Media Exchange Format)
- Unterstützt die Darstellung von Einzelbildern, Bildsequenzen, Filmen, Versuchsdaten, Messergebnissen und Diagrammen
- Daten werden kundenspezifisch gekennzeichnet und können vom MOTION CustomerViewer ohne zusätzliche Software oder Lizenzen dargestellt werden.
- Der CustomerViewer enthält kundenspezifisches Logo und Hinweis auf den Datenersteller